

1. Kies de juiste plek

Zet uw schoenen op een stabiele ondergrond, bij voorkeur in een goed geventileerde ruimte met een omgevingstemperatuur van minimaal 15°C.

2. Maak de XSDryer klaar.

Plaats 1 van de drogers in 1 schoen.

Plaats nu de andere droger in de andere schoen.

Uw XSDryer is nu klaar voor gebruik.



3. Activeer de XSDryer

Druk op de linkerknop om 6 uur te drogen en de rechterknop om 12 uur te drogen.

Stroom

Sluit een kabel met stekker aan op de USB-C poort in de drukknop.

Garantie

1 jaar garantie op uw XSDryer. De garantie gaat in op de datum van aankoop. Schade aan de buitenkant, door verkeerd gebruik, door een ongeval, door reparatie of wijzigingen aangebracht door niet erkende reparateurs of apparaten die zijn gebruikt voor zakelijke doeleinden, vallen niet onder de garantie.

1. Choose the right place


Place your shoes on a stable surface, preferably in a well-ventilated area with an ambient temperature of at least 15°C.

2. Prepare the XSdryer.

Place 1 of the dryers in 1 shoe.

Now place the other dryer in the other shoe.

Your XSdryer is now ready for use.

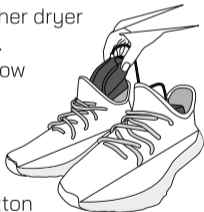

3. Activate the XSDryer

Press the left button to dry for 6 hours and the right button to dry for 12 hours.

Power

Connect a charging cable with powerplug to the USB-C port in the push button.

Garanty

1 year warranty on your XSdryer. The warranty starts on the date of purchase. Exterior damage, due to misuse, accident, repair or alterations made by unauthorized repairers or equipment used for business purposes is not covered by the warranty.